

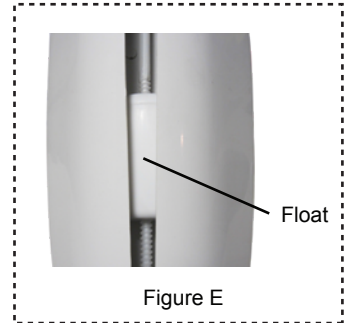
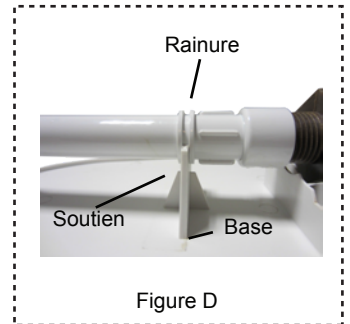
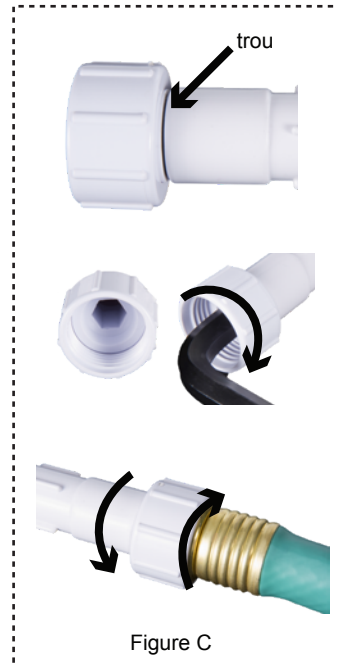


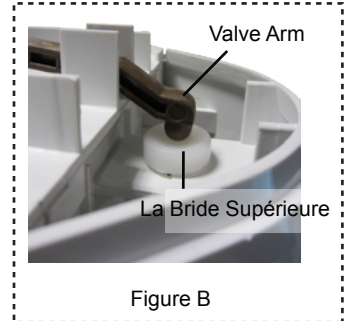

Pour les modèles hors-sol avec pince, voir l'autre côté d'abord


Instructions de montage:

1. Retirez le couvercle supérieur de la base. Prenez un tournevis à tête plate envelopper la pointe en bande à utiliser pour libérer les boutons-pression si nécessaire. Installer le boîtier de flotteur sur la base en faisant glisser les deux languettes dans la partie supérieure du boîtier du flotteur dans les encoches correspondantes de la base. (Fig. A) Assurez-vous que le bras de soupape est en appui sur la bride supérieure de la tige de réglage de flotteur. (Fig. B)
2. **IMPORTANT:** Vérifier l'étanchéité entre raccord de tuyau et le tube de remplissage. S'il y a un écart visible, serrer avec une clé allen 10mm ou fixer un tuyau d'arrosage et torsion pour serrer. (Fig. C)
3. Assurer que le tube de remplissage est correctement sur la base. La rainure sur le tube de remplissage doit reposer sur le support dans le centre de la base. (Fig. D). Puis, remettez le couvercle sur la base.

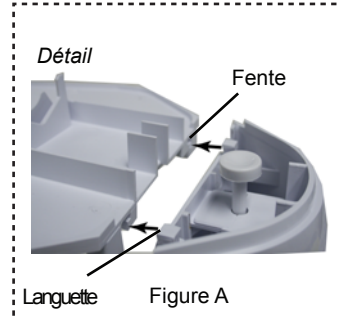

Mode d'emploi:

1. Fixez le tuyau d'arrosage pour le raccordement du tuyau sure le tube de remplissage.
2. Ajuster le niveau du flotteur au niveau désiré en tournant la tige filetée de réglage au bas du carter de flottement. La ligne horizontale sur le flotteur se rapproche ou le niveau d'eau de la piscine sera maintenue. (voir Fig. E)
3. Réglez le pied de nivellement arrière à la hauteur appropriée. Il est recommandé que l'unité s'incline vers la piscine légèrement.
4. L'unité est pondéré. Si plus de poids est nécessaire, les poids tels que les pierres, peuvent être placés à l'intérieur de la base pour aider à stabiliser l'appareil.

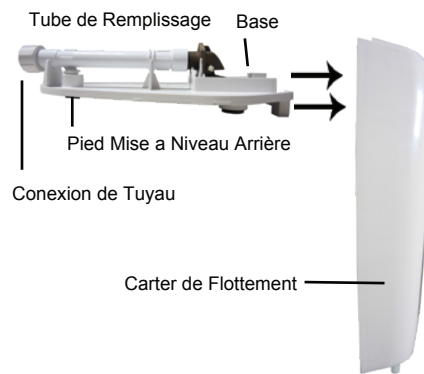



CUSTOM MOLDED PRODUCTS

AQUALEVEL POUR PISCINES HORS SOL CMP# 25604-1xx

Le Aqualevel pour les piscines hors-sol est conçu pour s'adapter aux piscines avec un rail de 6" à 12" de large, et jusqu'à 3" d'épaisseur. Suivez les instructions ci-dessous pour régler l'unité a la taille de votre piscine.

Outils nécessaires: Tournevis cruciforme

Les instructions d'installation:

- 1. Installez l'ensemble de serrage avant d'installer l'ensemble de soupape ou le capot supérieur.** Les instructions d'installation se rapportent à la valve et le couvercle sont de l'autre côté de cette feuille. Installer l'assemblage de serrage par coulissement dans les rails correspondants sur le fond de la base aqualevel. Voir la Figure 1
- 2a.** Si le rail supérieur de votre piscine est comprise entre 6" et 8-3/4" de large, alignez la pince de sorte que le Fente 1 chevauche Trou A. Voir la figure 2
- 2b.** Si le rail supérieur de votre piscine est comprise entre 8-3/4" et 9-3/4" de large, alignez la pince de sorte que la Fente 2 chevauche Trou B. Voir figure 3
- 2c.** Si le rail supérieur de votre piscine est comprise entre 9-3/4" et 12" de large, alignez la pince de sorte que le Fente 1 chevauche Trou C. Voir la figure 4.
- 3.** Installez la vis de blocage à travers la fente et dans le trou pour fixer la pince à l'endroit désiré.
- 4.** Ajuster le serrage de la position ouverte en poussant la poignée légèrement à l'avant du Aqualevel tout en tirant la poignée vers le bas. Remarque: la poignée se verrouille en position au repos en raison de l'attraction gravitationnelle.
- 5.** Placez l'ensemble sur le rail en s'assurant que la tige de serrage filetée passe sous le rail.
- 6.** Poussez la poignée vers le haut jusqu'à ce qu'il se puis tournez la poignée de la pince pour serrer le Aqualevel à la traverse supérieure de la piscine
- 7.** Reportez-vous à l'autre côté de cette feuille d'instructions pour l'exploitation instructions pour le Aqualevel.

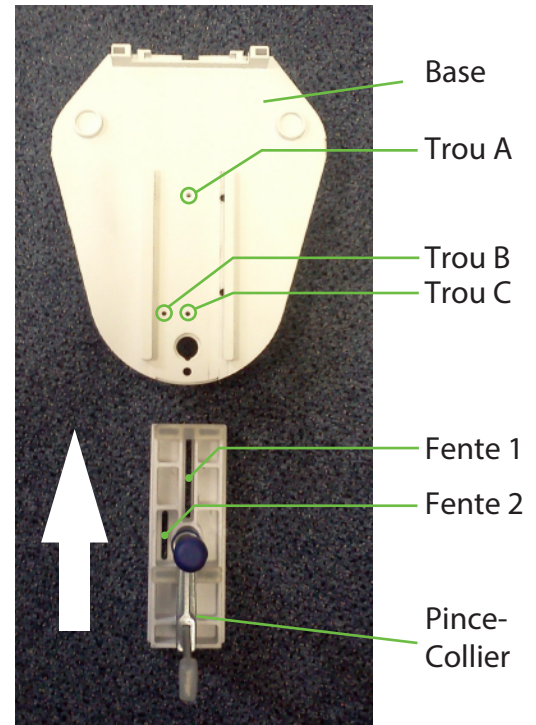


Figure 1



Figure 2



Figure 3

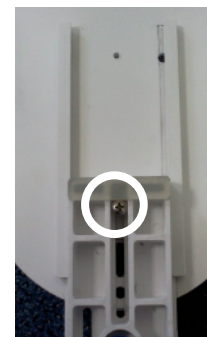


Figure 4