



BRILLIANT WONDERS[®] SMART SYNC[™]

BOÎTIER DE COMMANDE POUR CASCADE À LED BRILLIANT WONDERS

CMP 25677-900-000




ÉTAPE 1

À l'aide d'un tournevis plat, tournez le cadran pour sélectionner le programme souhaité.

Position du cadran	Style
1	CMP/J-Style
2	H-Style
3	P-Style

REMARQUE



Ce produit est conçu uniquement pour être utilisé avec la cascade à LED Brilliant Wonders.

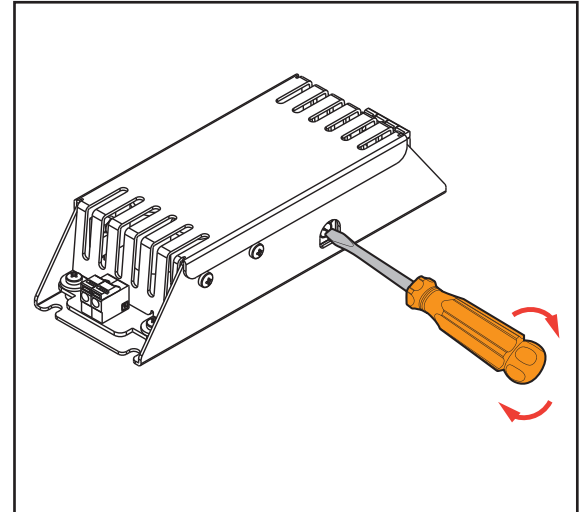

ÉTAPE 2

Montez le boîtier de commande Smart Sync dans une armoire résistante aux intempéries agréée NEMA (les vis de fixation ne sont pas fournies).

Pièce CMP recommandée # : 25650-100-210

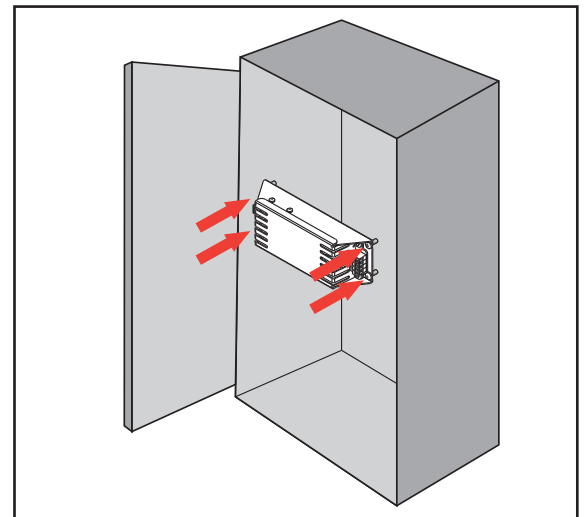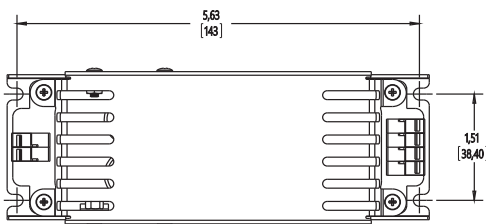


ÉTAPE 3



Pour attacher les fils au boîtier de commande, appuyez sur le bouton et insérez les fils. Suivez le schéma des connexions.



Utilisez toujours des transformateurs 12 VAC basse tension entre la commande et le boîtier Brilliant Wonders Smart Sync.

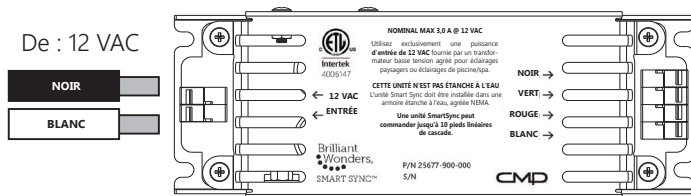

Vers : cascade

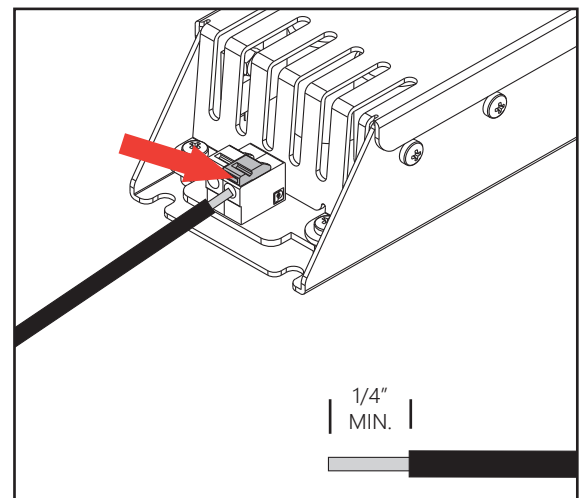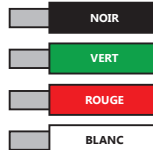

INSTRUCTIONS POUR LA SYNCHRONISATION CMP/J-STYLE

Pour actionner la lumière et changer les couleurs :

- Allumez la lumière. Lorsque la lumière est allumée pour la première fois, la séquence de couleurs commence par le blanc alpin. Pour changer la couleur, éteignez la lumière et rallumez-la dans les trois (3) secondes qui suivent. Continuez à allumer et à éteindre la lumière jusqu'à ce que vous ayez atteint le mode couleur souhaité.
- Si la lumière est éteinte pendant plus de sept (7) secondes, elle conserve le mode couleur dans lequel elle se trouvait au moment où elle a été éteinte.
- Pour réinitialiser la séquence de couleurs de la lumière (au Blanc alpin), éteignez la lumière, attendez quatre (4) à six (6) secondes, puis rallumez la lumière.

INSTRUCTIONS POUR LA SYNCHRONISATION H-STYLE

Pour actionner la lumière et changer les couleurs :

- Les lumières H-Style fonctionnent par cycles de mises sous tension, une méthode de changement de mode qui ne nécessite aucune commande ou interface spéciale. Pour activer les lumières, mettez simplement l'interrupteur en position de marche. Pour passer au mode lumière programmé suivant, mettez l'interrupteur en position d'arrêt, puis à nouveau en position de marche dans les dix (10) secondes qui suivent. Si les lumières sont rallumées après avoir été éteintes pendant plus de soixante (60) secondes, elles s'allument en blanc pendant 15 secondes, puis reviennent au dernier mode lumière programmé dans lequel elles se trouvaient avant d'être éteintes.

Pour synchroniser la lumière avec d'autres lumières H-STYLE :

- Les lumières H-Style peuvent facilement être synchronisées avec d'autres lumières H-Style. Le raccordement électrique de toutes les lumières au même interrupteur devrait garantir la synchronisation automatique des lumières. Si des lumières raccordées au même interrupteur sont désynchronisées : mettez l'interrupteur en position d'arrêt, attendez entre onze (11) et quatorze (14) secondes, puis remettez l'interrupteur en position de marche. Les lumières devraient se rallumer en mode de programmation numéro un (1) et être synchronisées.

INSTRUCTIONS POUR LA SÉLECTION DES COULEURS ET LA SYNCHRONISATION P-STYLE

Pour actionner la lumière et changer les couleurs :

- Les lumières P-Style peuvent être commandées à l'aide d'un interrupteur d'éclairage standard mural. Il est possible de connecter plusieurs lumières à un seul interrupteur par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement de manière à ce que toutes les lumières puissent être allumées et éteintes en même temps. Les lumières « P-Style » sont commandées par des cycles d'activation et de désactivation du courant alternatif à partir d'un interrupteur mural standard. En mettant l'interrupteur en position de marche et d'arrêt un certain nombre de fois, la lumière active l'un des sept (7) modes de séquences de lumières, les couleurs fixes ainsi que la fonction « Figer »/« Rappeler ».
- Aucune instruction de synchronisation spéciale n'est requise pour les lumières P-Style. Les lumières seront resynchronisées automatiquement à chaque mise sous tension.

Pour obtenir les toutes dernières instructions, vidéos et informations sur les produits, veuillez consulter le site www.c-m-p.com.

